

How to use the cleaning kit
Mode d'emploi pour le nettoyage
Gebrauchsanweisung für den Reinigungssatz



FLEXIBLE DISK DRIVE HEAD CLEANING KIT

5.25"

IMPORTANT NOTICE TO PURCHASER
Manufacturer's only obligation shall be to replace such quantity of the product proved to be defective. User shall determine the suitability of the product for his intended use and assume all risk and liability in connection therewith.

FEATURES

- Easy to use by inexperienced operator.
- Cleaning diskette is inserted into drive like a regular 5 1/4" flexible diskette. No hardware modification is required.
- Cannot harm drive even if operator forgets to use solution, or leaves cleaning diskette in drive for a long period of time.
- Usable on either single or dual sided drives.
- One kit provides up to 26 cleanings.

CARACTERISTIQUES

- Facile à utiliser par un opérateur non-expérimenté.
- Le disque de nettoyage est inséré comme une disquette 5 1/4" ordinaire. Aucune modification du matériel n'est requise.
- Le disque ne provoquera pas de dégâts, même si l'opérateur oublie d'utiliser la solution ou s'il laisse le disque dans l'unité d'entraînement pendant une longue période.
- Utilisable sur des unités d'entraînement simple et double face.
- Ce kit pourra assurer jusqu'à 26 nettoyages.

BESONDERE MERKMALE

- Von jedem Bediener ohne besondere Anleitung zu verwenden.
- Reinigungs-Diskette wird wie jede normale 5 1/4-Zoll-Diskette in das Laufwerk eingelegt. Keine Hardware-Modifikation erforderlich.
- Auch wenn der Bediener versehentlich keine Reinigungslösung benutzt oder die Kassette für längere Zeit im Laufwerk belässt, kann keine Beschädigung des Laufwerks eintreten.
- Verwendung in einseitigen und doppelseitigen Laufwerken.
- Ein Satz reicht für bis zu 26 Reinigungen.

FD-05 is a
registered
Trade Mark

PATENTS
PENDING

FD-05™

HEAD CLEANING KIT FOR 5.25" FLEXIBLE DISK DRIVES

1 For dual-sided drives, remove perforated tab. Once the tab has been removed, do not use cleaning disk for single-sided drives.

En cas d'unités d'entraînement double face, enlever la protection perforée. Une fois la protection perforée enlevée, n'utiliser plus le disque de nettoyage pour unités simple face.

Bei Verwendung in doppel-seitigen Laufwerken den perforierten Schutzstreifen entfernen. Nachdem der Schutzstreifen entfernt wurde, darf die Reinigungs-Diskette bei einseitigen Laufwerken nicht mehr benutzt werden.

2 Dispense moderate amount of cleaning solution (approximately 2 ml) onto the lint-free, porous cleaning material through the large cut-out in the jacket.

Mettre une quantité modérée de solution (à peu près de 2 ml) sur le disque de nettoyage à travers la grande ouverture de la pochette.

Etwas Reinigungslösung (etwa 2 ml) durch den großen Ausschnitt in der Schutzhülle auf das flusenfreie, poröse Reinigungsmaterial verteilen.

3 Insert cleaning diskette into drive. For single-sided drives, insert with large cutout facing read/write head. Activate the drive for approximately 30 seconds.

Insérer le disque de nettoyage dans l'unité d'entraînement. En cas d'unités simple face, l'insérer avec la grande ouverture en face de la tête de lecture/écriture. Faire fonctionner l'unité d'entraînement pendant environ 30 secondes.

Die Reinigungs-Diskette in das Laufwerk einlegen. Bei einseitigen Laufwerken muß dabei der große Ausschnitt dem Leseschreibkopf zugewandt sein. Das Laufwerk für ca. 30 Sekunden in Drehung versetzen.

4 After cleaning, remove the cleaning diskette, check off the usage on label. After 13 uses, or if cleaning diskette becomes discolored with contamination, discard and use new cleaning diskette.

Le nettoyage achevé, retirer le disque et marquer l'usage sur l'étiquette. Après 13 emplois ou en cas de coloration, jeter le disque de nettoyage et en utiliser un neuf.

Nach der Reinigung die Reinigungs-Diskette herausnehmen und die Verwendung auf dem Etikett ankreuzen. Nach 13 maliger Benutzung oder bei Verfärbung der Reinigungs-Diskette aufgrund der Verschmutzung diese wegwerfen und eine neue verwenden.

RECOMMENDED USE IS AT LEAST ONCE A WEEK



HEAD CLEANING KIT

CONTENTS

- 2 5 1/4" cleaning diskettes
- 1 4 ounce bottle of cleaning solution CS-85
- 1 Dispensing cap

CONTENU

- 2 Disques de nettoyage
- 1 Bouteille de solution de nettoyage CS-85 (118 ml)
- 1 Bec verseur

INHALT:

- 2 Reinigungs-Diskettes 5 1/4" Zoll
- 1 Flasche mit CS-85 Reinigungslösung 118 ml
- 1 Ausguß zur einfachen Verteilung der Lösung

COMPUTER PARTS EXCHANGE

19821 Nordhoff Street - Northridge, CA 91324

PH: 213-709-4003 Telex: 16-1577

Cleaning Diskette Operating Instructions

1. Dual-sided drives — remove perforated tab from jacket. Single-sided — do not remove tab.
2. Dispense cleaning solution onto open area of cleaning diskette through large cutout in jacket (approx. 2ml).
3. Insert cleaning diskette into drive. (Single-sided — make sure large cutout faces read/write head).
4. Engage head(s) approximately 30 seconds.
5. Remove head-cleaning diskette and check usage below.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----

Recommended Usage

- Clean read/write heads daily or at least once a week.
- If contamination (discoloration) appears, discard immediately.
- Do not use cleaning diskette more than 13 times.
- Caution: Use CS-85 cleaning solution only.

Why should you clean your diskette drive heads ?


Because they may be dirty enough to cause you trouble! It only takes a minute amount of dust, dirt, or magnetic oxide particles on your drive head to cause problems — errors, downtime, or even an expensive, disruptive service call.

Because regular use of the cleaning diskettes can keep your drive heads free of trouble-causing dirt, and help keep your system up and running.


And because it takes only 30 seconds of your time for all that insurance.

How to use the diskette drive head cleaning kit:


1. For dual sided drives only: remove perforated tab on diskette.

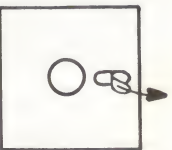


2. Dispense a moderate amount of cleaning solution (approximately 2 ml) onto lint-free, porous cleaning material through the large jacket cut-out.

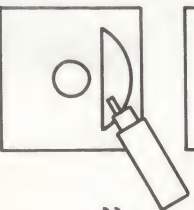

3. Insert diskette into drive. (Note: for single sided drives, large cut-out must face read/write head). Activate the drive for approximately 30 seconds.

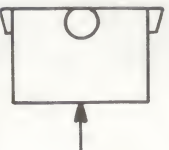

4. After cleaning, remove diskette and check off the usage on its label. After recommended usage, or if diskette becomes discolored with contamination, discard and use new cleaning diskette.

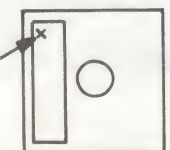

We recommend you clean your diskette drive heads at least once a week — more often if they receive heavy use.